

Návod k údržbě pro za- a odvzdušňovací ventil pro odpadní i pitnou vodu obj. č. 986X

1. Jméno a adresa výrobce

Hawle Armaturen GmbH
Liegnitzer Str. 6
83395 Freilassing


2. Použití v souladu s ustanoveními

Za- a odvzdušňovací ventil obj. č. 986X je vhodný pro trubková vedení pro kapalné látky (komunální odpadní voda, pitná voda) s vnitřním tlakem od 0 do 16 barů.

3. Četnost údržby

Údržbové práce je třeba provádět podle potřeby, avšak nejméně jednou ročně by měla být přezkoušena těsnost a funkčnost.

- Odmontujte šrouby skříně
- Přírubu s celým mechanismem ventilu vytáhněte směrem nahoru a postavte ji na pevný podklad. Uzavřenou matici SW 13 ve výstupu vzduchu uvolněte pomocí nástrčného klíče. (Ventil přitom musí být v poloze „zavřeno“).

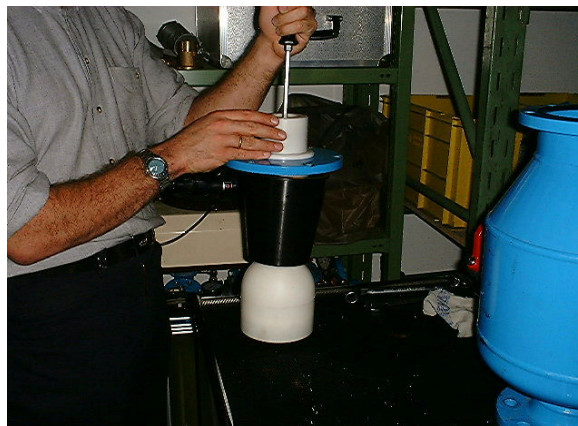

- Přírubu vytáhněte nahoru a přídržnou matici na spodní straně příruby odšroubujte. Mechanismus rozeberte a hlavu ventilu z příruby vyjměte.



- Drážky košíku ventilu vyčistěte a propláchněte. V případě potřeby (při zvláště silném znečištění nebo poškození) je možno koš ventilu po odšroubování šroubovací objímky pomocí imbusového klíče z hlavy ventilu vymontovat.

- Vyjměte posuvnou membránu na šroubu z pouzdra ventilu a zkontrolujte, zda na ní nejsou usazeniny a zda není mechanicky poškozená. Usazeniny odstraňte vlhkým hadříkem.

Pokud by bylo potřeba membránu vyměnit, je třeba nejprve odstranit přídržný kroužek z plastu. Pro snadnější demontáž plastového kroužku vložte celý mechanismus vzhůru nohama na 3 min do cca 50 °C teplé vody. Pak kroužek stáhněte směrem nahoru. Membránu odstraňte. Plastový šroub z původní membrány použijte opět u nové membrány.



- Membránu zcela převraťte naruby.

- Membránu přetáhněte přes kalíšek.



- Předehřátý kroužek (ve vodě teplé cca 50°C po dobu 3 min.) natáhněte.

- Membránu přetáhněte zpět a vystřed'te až k vytvarované obrubě a nasad'te do kalíšku ventilu.

- Další montáž proběhne v obráceném pořadí postupu, jako demontáž.

- Kontrola těsnosti

2. Máte ještě nějaké dotazy?

Obráťte se prosím na dodavatele pro ČR:

HAWLE ARMATURY spol. s r.o.
 Říčanská 375
 252 42 Jesenice u Prahy
 E-mail: mail@hawle.cz
 www.hawle.cz