

Jméno a adresa výrobce:

E Hawle Armaturenwerke GmbH
Wagrainerstrasse 13
A-4840 VÖCKLABRUCK
Tel.: 07672/72576

Typové a sériové označení:

Ukazatel polohy Hawle E2-Schieber DN50-DN150

POZOR:

Před montáží ukazatele nastavení Hawle si důkladně přečtěte tento dokument.

Použití podle stanoveného účelu:

Ukazatel polohy Hawle slouží pro vizuální signalizaci nastavení aktuální polohy klínu v běžci (otevřeno – zavřeno). Navíc je možno provést namontováním dvou koncových spínačů (možnost upevnění je již sériově připravena na skříni ukazatele polohy) pro elektronické zjišťování polohy.

Postup montáže:**Přípravné práce:**

1. Jezdec zcela otevřete.
2. Odmontujte spínací část (4) (obrázek 1).
3. Odejměte lepicí pásky z hřídele redukce hřídele (pojistka pro přepravu).
4. Redukci hřídele (2) odejměte společně se stavěcím kroužkem (3) ze skříně (1).
5. Demontujte oba šrouby (5).

Montáž:

1. Stavěcí kroužek nastavte na montážní rozměr Lz „jezdec otevřen“ (viz obrázek 2).
2. Redukci hřídele se stavěcím kroužkem nasadte do skříně (vodící matice).
3. Již namontovaný ukazatel polohy nasadte na jezdec OT (podélná drážka na skříni).
Západka na ukazateli polohy musí zapadnout do kruhové drážky OT.
4. Ukazatel polohy zajistěte pomocí dodávaného šroubu (5) na OT.
5. Na stavěcí kroužek namontujte spínací část (zelené pro „otevřeno“ – vpravo nahoře).
6. Pomocí šroubu se šestihrannou hlavou namontujte ukazatel polohy (5) přes redukci hřídele na hřídel jezdce.

Montáž koncového spínače:

1. Oba koncové spínače (7) našroubujte na své místo.
2. Provedte zkušební chod.
3. Zkontrolujte, zda je spínací část správně umístěna.

Pokud není spínací část ve správné poloze, je třeba ukazatel polohy demontovat a montážní rozměr Lz na stavěcím kroužku se musí o příslušnou míru upravit (viz montáž: bod 1).

Máte další dotazy?

V případě dotazů k dodatečné montáži ukazatele polohy Hawle se prosím obraťte na naše zástupce nebo na adresu

HAWLE ARMATURY spol. s r.o.
Říčanská 375
252 42 Jesenice u Prahy

Tel. +420 241 003 111
Fax +420 241 003 333
E-mail: mail@hawle.cz
http://www.hawle.cz

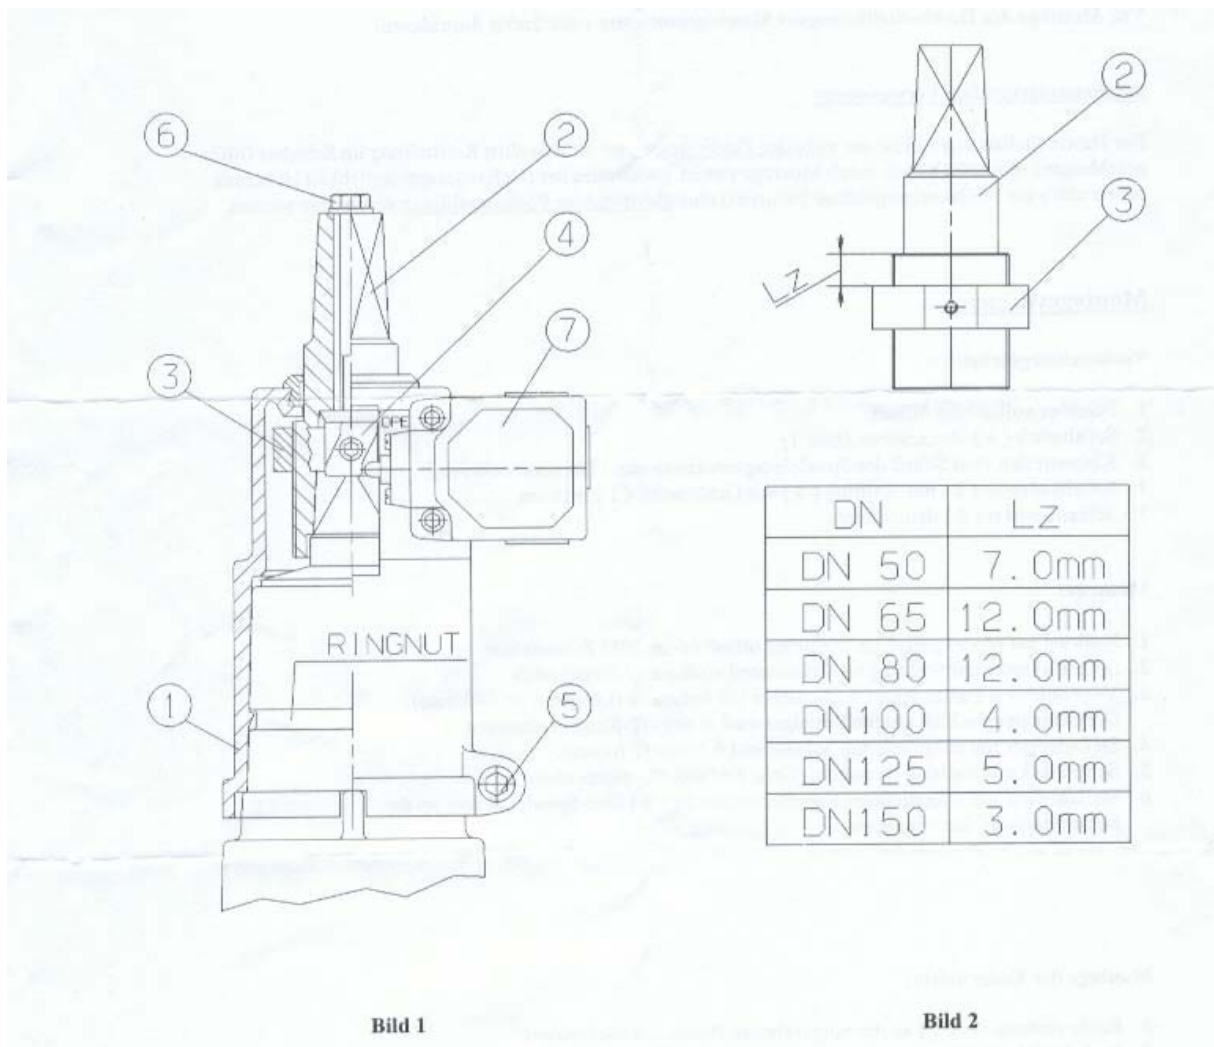


Bild 1
Obrázek 1

Bild 2
Obrázek 2